Dole®

yonanas™

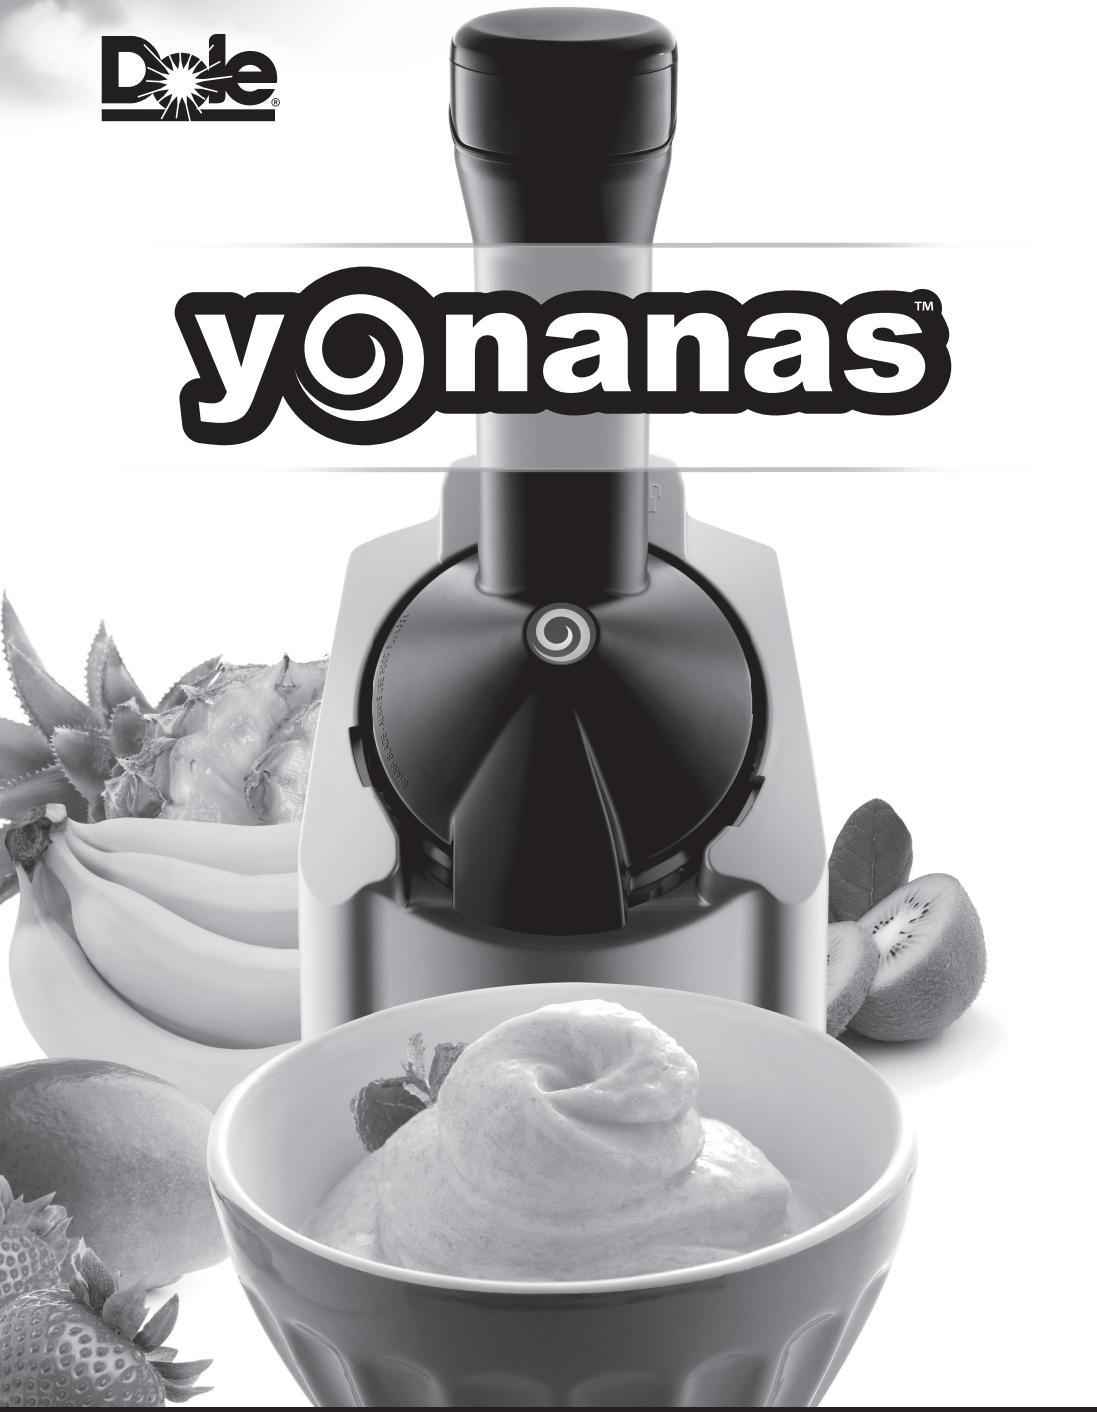

USER MANUAL
MANUAL DO USUÁRIO

TABLE OF CONTENTS

PARTS 2
ASSEMBLY 3
DISASSEMBLY 4
CLEANING 4
FOOD PREPARATION 5
MAKING YONANAS 6
AFTER USE/WARRANTY/TROUBLESHOOTING 7
DISPOSAL OF APPLIANCES AND BATTERIES 8

ÍNDICE

PEÇAS 10
MONTAGEM 11
DESMONTAGEM 12
LIMPEZA 12
PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS 13
FAZENDO YONANAS 14
APÓS O USO/GARANTIA/RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 15
DESCARTE DE APARELHOS E BATERIAS 16

MACHINE SPECIFICATIONS			
BRASIL	127 V	60 Hz	200W
	220 V	60 Hz	200W

Congratulations!

Before using your Yonanas for the first time please follow these instructions:

1. Remove all packing materials and literature.
2. Wash chute assembly (plunger, chute and blade cover, blade cone, gasket and bottom cap) with warm, soapy water or in the top rack of a dishwasher. Wipe base clean with a damp cloth. NEVER immerse base in water or any other liquid.
3. Read and understand the User Manual before commencing any operations.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING! When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions before using your Yonanas maker.
- Do not use Yonanas maker with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return the unit to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- To prevent against risk of electrical shock, do not submerge the base or the electrical cord in water or any liquid.
- Turn power off and unplug the unit from the power outlet when not in use, before assembling/disassembling parts and before cleaning.
- Never unplug from the socket by pulling the electrical cord.
- Only use your Yonanas maker on a flat surface.
- Do not place unit near electric burner or hot gas.
- Only use your Yonanas maker indoors.
- Do not let electrical cord hang over the edge of work surface or touch any hot surfaces.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Avoid contact with moving parts. Fingers, hair, clothes etc., must be kept away from moving parts during use.
- Using attachments or components not recommended by ST Importações or its distributors may cause hazards such as fire, electrical shock, and/or personal injury.
- Do not put your fingers or other objects into the food opening while it is in operation. If food becomes lodged in opening, use food pusher or another piece of fruit to push it down. When this method is not possible turn the motor off and disassemble the unit to remove the remaining food.
- Never feed food by hand. Always use food pusher.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

USE OF MACHINE

- Ensure there are no foreign objects in the Yonanas maker.
- Be certain chute assembly is securely locked in place before operating appliance.
- Do not attempt to defeat the chute assembly interlock mechanism.
- Use only the plunger (included) to force food into the Yonanas maker. Never force food into the blades with hands.
- Avoid bodily contact with blades.
- Avoid contact with moving parts. Fingers, hair, clothes etc. must be kept away from moving parts during use.
- Keep hands and utensils away from the spinning blade cone. Do not insert anything not mentioned in this User Manual into the chute.
- Using attachments or components not recommended by ST Importações or its distributors may cause hazards such as fire, electrical shock, and/or personal injury. Any such use will void warranty. This warranty does not cover any defect caused by an accident, misuse, abuse, improper installation or operation, lack of reasonable care, unauthorized modification, loss of parts, tampering or attempted repair by a person not authorized by the distributor.
- Do not lick or use your finger to remove excess Yonanas from blade cone.
- Do not operate Yonanas maker continuously for more than 2 (two) minutes. Allow unit to cool down for 1 (one) minute.
- Run unit for maximum of 2 minutes on/ 1 minute off for a maximum of 3 cycles.

SAFETY OF OTHERS

- The unit is not to be used by children or persons with reduced physical, mental or sensory capabilities.
- The unit is not to be used by people with a lack of experience or knowledge unless they have been given supervision or instruction.
- Do not let children use Yonanas maker without adult supervision.
- Always store the blade cone out of reach of children.

PARTS

CHUTE ASSEMBLY PARTS

1. Plunger – Presses food through the chute into the blade cone.
2. Chute and Blade Cover – Provides access for food and covers sharp blade cone.
3. Blade Cone – Blades rotate rapidly to process frozen fruits and other foods.
4. Gasket – Prevents contents from leaking out of unit.

NOTE: There is a top and bottom to the gasket. The top measures 3-3/4 inches and the bottom measures 4-1/4 inches.

5. Bottom Cap – Screws onto the chute and blade cover and holds all parts of the chute assembly in place.

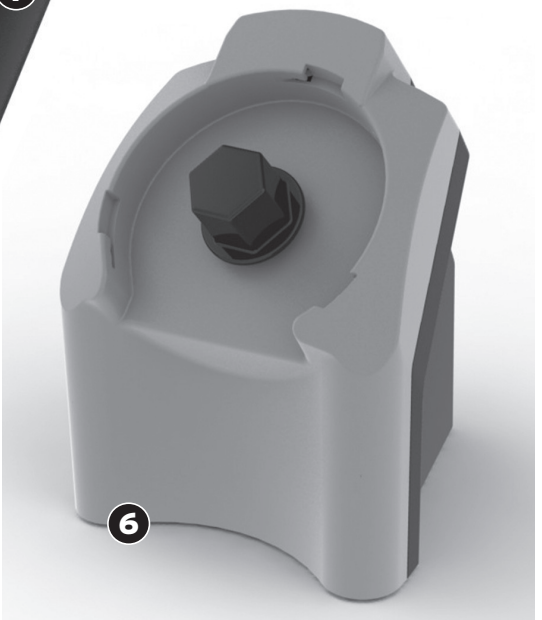

BASE

6. Base – Contains motor and electrical cord. The base provides the mounting surface for the chute assembly.
7. Electrical Cord

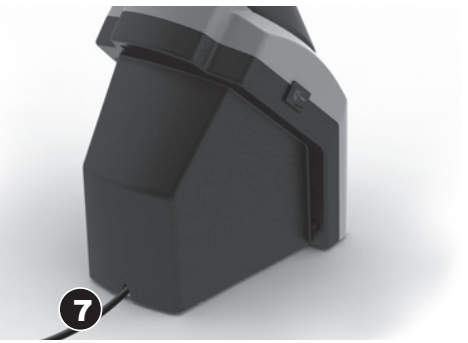

ASSEMBLY

ASSEMBLE CHUTE

1. Place bottom of gasket into the bottom cap.

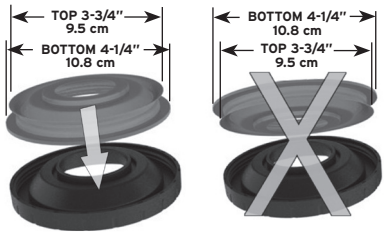

NOTE: There is a top and bottom to the gasket. The top measures 3-3/4 inches and the bottom measures 4-1/4 inches. The gasket fits snuggly in the bottom cap.

2. Carefully set the blade cone on the gasket.

Always insert gasket into cap before screwing cap into the blade cover.

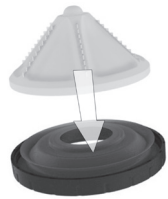

3. Screw bottom cap into the chute and blade cover.

PLACE & LOCK CHUTE TO BASE

4. Place chute assembly on base.

Interlocking mechanism in base prevents motor from running when chute assembly is not in place.

5. Rotate counterclockwise until chute assembly clicks into the locked position.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

1. Power Switch

2. Electrical Cord

Do not use an extension cord. If the cord provided is too short, move the appliance closer to an outlet. Place bowl in front of unit underneath spout.

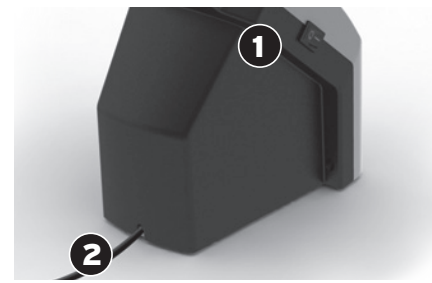

DISASSEMBLY

REMOVE CHUTE FROM BASE

1. Rotate chute clockwise.

2. Remove chute assembly from base.

DISASSEMBLE CHUTE

3. Unscrew bottom cap from blade cover (counter-clockwise).

WARNING: Blades are very sharp! Do not touch blades.

4. Carefully remove blade cone.

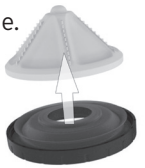

CAUTION: Blades are sharp.

5. Remove gasket by lifting.

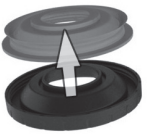

CAUTION: DO NOT attempt to disassemble, clean or service your Yonanas maker while power switch is on and/or electrical cord is plugged into power source!

CLEANING

Dishwasher-safe Components. Wash all five (5) components of chute assembly with soap and warm water or in the top rack of a dishwasher. Wipe base with damp cloth.

DO NOT submerge base, plug or cord in any liquid or allow liquid to enter motor housing or electrical components.

FOOD PREPARATION

- **Always** – Use bananas that are "cheetah spotted" before freezing. "Cheetah spots are a sign that the banana is over-ripe, and the more brown spots, the sweeter the banana. Cheetah spotted bananas make the best Yonanas!"

- **Always** – Peel over-ripe bananas before freezing.

- **Always** – Freeze peeled over-ripe bananas and other frozen fruits for at least 24 hours before using the Yonanas maker.

- **Always** – Make sure the chute is locked in place in the 12 o'clock position on the base.

- **Always** – Stir Yonanas for desired soft serve ice cream consistency.

For best results, Yonanas should have the consistency of soft serve ice cream. Each fruit and each freezer is different, but typically your fruit should slightly thaw for 10-15 minutes prior to making Yonanas. You'll quickly find the right thawing time for every fruit.

TIP 1:

Yonanas should have the consistency of soft serve ice cream. Each fruit and each freezer is different, but typically your fruit should thaw for 10-15 minutes prior to making Yonanas. You'll quickly find the right thawing time for every fruit.

TIP 2:

If the machine continues to shut off while the power switch is on, make sure the chute assembly is completely on the base. To do this, rotate the chute counter-clockwise until it clicks into locked position. The interlock mechanism in the base prevents the motor from turning on when the chute is not in place.

TIP 3:

If nothing comes out of the machine after inserting frozen banana, insert more banana or other frozen fruits to push Yonanas out of the machine. If your recipe calls for multiple ingredients, start with 1/2 of a banana and then insert a handful of other frozen fruits or ingredients. Repeat until all ingredients have gone through the machine. Lastly, stir in the bowl to combine. Enjoy!

MAKING YONANAS

THE PROCESS

1. Let bananas ripen until cheetah spotted
2. Peel and freeze bananas
3. Slightly thaw all frozen fruit
4. Insert 1/2 banana
5. Insert handful of frozen fruit (repeat steps 4 and 5)
6. Stir in bowl to combine. Enjoy!

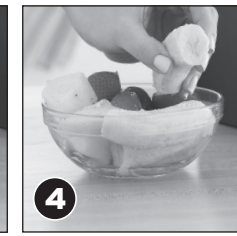

For more easy and delicious recipes please visit www.yonanas.com

Remove plunger, turn power switch to "ON" position.

Insert frozen fruit through top of chute.

Slowly press contents into blade cone using plunger.

NOTE: The first fruits inserted into the unit might not be immediately dispensed. Insert more fruit for contents to be fully dispensed.

Apply steady pressure on plunger to obtain proper consistency.

AFTER USE/WARRANTY/TROUBLESHOOTING

AFTER USE

To clean your Yonanas maker, turn off the power and unplug the cord. Follow the disassembly and cleaning procedures found on page 4. Make sure the parts are completely dried before reassembly. Store your Yonanas maker out of the reach of children.

WARRANTY

ST Importações issues a 2-year limited warranty from the date of purchase. The warranty says this product will be free from manufacturer's defects in material and workmanship. ST Importações, at its sole discretion, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the Yonanas maker is misused, dropped or damaged at fault of user, the warranty can be declared void. The Product should be returned in original packaging along with proof of purchase and description of malfunction to the retailer.

Any replacement of the electrical cord should only be made by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person. This warranty does not cover any defect caused by an accident, misuse, abuse, improper installation or operation, lack of reasonable care, unauthorized modification, loss of parts, tampering or attempted repair by a person not authorized by the distributor.

TROUBLESHOOTING

The Yonanas maker stops during use and will not turn back on.

The most likely reason this is happening is that the safety feature has kicked in. The machine won't work unless the chute assembly is locked in at the 12 o'clock position. To do this, rotate the chute assembly counter-clockwise until chute clicks into the locked position. The interlock mechanism in the base prevents motor from turning on when chute is in not in place.

The Yonanas maker will not turn on.

Check to see if the unit is plugged in and/or the outlet is working. If the machine still doesn't start, confirm that the chute assembly is locked in at the 12 o'clock position.

The Yonanas maker emits a burning smell.

There might be some residue on the motor from the manufacturing process during the products first uses. If odor continues and/or smoke appears, turn off and unplug IMMEDIATELY.

Nothing comes out of the machine when you put a banana in it.

Make sure to use 2 frozen bananas to push through the machine. If using fruit, use one frozen banana then frozen fruit, alternating and finish with a frozen banana. A quick stir in the bowl will insure that all the ingredients are mixed together.

DISPOSAL OF APPLIANCES AND BATTERIES

This appliance must not be disposed of together with the domestic waste. This appliance has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances.
By collecting and recycling waste, you help save natural resources and make sure that the product is disposed in an environmentally friendly and healthy way.

Any replacement of the electrical cord should only be made by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person.

For more information, please visit

www.yonanas.com

Parabéns!

Antes de usar sua Yonanas pela primeira vez, siga essas instruções:

1. Remova todo o material de embalagem e impressos.
2. Lave a montagem de tubo (êmbolo, tubo e cobertura da lâmina, cone da lâmina, junta e tampa inferior) com água morna e sabão ou no compartimento de cima da lava-louça. Limpe a base com um pano úmido. NUNCA mergulhe a base em água ou outros líquidos.
3. Leia e entenda o Manual do Usuário antes de começar qualquer operação.

AVISOS IMPORTANTES

Aviso! Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre obedecidas, incluindo as seguintes:

- Leia todas as instruções antes de usar a sua máquina Yonanas.
- Não utilize a máquina Yonanas caso o cabo ou plugue esteja danificado, após apresentar defeitos, sofrer queda ou ficar danificada de alguma maneira. Retorne a unidade para a assistência técnica autorizada mais próxima para inspeção, reparo ou ajuste elétrico ou mecânico.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não submerja a base ou o cabo elétrico em água ou outro líquido.
- Desligue e desconecte a unidade da tomada elétrica quando não estiver em uso, antes de montar/desmontar peças e antes da limpeza.
- Nunca desconecte da tomada puxando pelo cabo elétrico.
- Use sua máquina Yonanas somente sobre uma superfície plana.
- Não utilize sua Yonanas próximo a fontes de calor como fogão ou forno (elétrico ou a gás).
- Use sua máquina Yonanas somente em ambientes internos.
- Não permita que o cabo elétrico fique pendurado sobre a borda da superfície de trabalho ou toque superfícies quentes.
- Supervisão atenta é necessária quando qualquer aparelho é utilizado por crianças ou próximo a elas.
- Evite contato com peças móveis. Dedos, cabelo, roupas, etc. devem ser mantidos longe de peças móveis durante a utilização.
- Usar acessórios ou componentes não recomendados pela ST Importações ou seus distribuidores pode causar perigos, tais como incêndio, choque elétrico e/ou lesão pessoal.
- Não coloque seus dedos ou outros objetos dentro da abertura para alimentos enquanto estiver em funcionamento. Se algum alimento ficar alojado na abertura, utilize o empurrador de alimentos fornecido (êmbolo) ou outro pedaço de fruta para empurrar para baixo. Quando este método não for suficiente, desligue o motor e desmonte a unidade para remover o alimento remanescente.
- Nunca coloque alimentos com a mão. Utilize sempre o empurrador de alimentos fornecido (êmbolo).

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES

USO DA MÁQUINA

- Certifique-se de que não haja objetos estranhos na máquina Yonanas.
- Certifique-se de que a montagem de tubo esteja presa com segurança antes de colocar o aparelho em funcionamento.
- Não tente desmontar o mecanismo de travamento da montagem de tubo.
- Use somente o êmbolo incluído para forçar o alimento para dentro da máquina Yonanas. Nunca force alimentos para dentro das lâminas com as mãos ou outros objetos.
- Evite contato do corpo com as lâminas.
- Evite contato com peças móveis. Dedos, cabelo, roupas, etc. devem ser mantidos longe de peças móveis durante a utilização.
- Mantenha as mãos e utensílios longe da lâmina em cone giratória. Não insira dentro do tubo nada que não tenha sido mencionado neste Manual do Usuário.
- Usar acessórios ou componentes não recomendados pela ST Importações ou seus distribuidores pode causar perigos, tais como incêndio, choque elétrico e/ou lesão pessoal. Tal uso irá anular a garantia. Esta garantia não cobre defeitos causados por acidente, uso impróprio, abuso, instalação ou funcionamento incorretos, falta de cuidado razoável, modificação não autorizada, perda de peças, adulteração ou tentativa de reparo por pessoa não autorizada pelo distribuidor.
- Não use seus dedos para remover excessos de alimento da lâmina em cone.
- Não opere a máquina Yonanas continuamente durante mais de 2 (dois) minutos. Permita que a unidade esfrie durante 1 (um) minuto.
- Coloque a unidade em funcionamento no máximo por 2 minutos ligada e 1 minuto desligada e no máximo durante 3 ciclos.

SEGURANÇA DE OUTRAS PESSOAS

- A unidade não deve ser usada por crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas.
- A unidade não deve ser usada por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, exceto se forem supervisionadas ou instruídas.
- Não deixe que crianças utilizem a máquina Yonanas sem supervisão de adultos.
- Armazene a lâmina em cone longe do alcance de crianças.

PEÇAS

PEÇAS DA MONTAGEM DO TUBO

1. Êmbolo – pressiona alimentos pelo tubo para passar pela lâmina em cone.
2. Tubo e cobertura da lâmina – fornece acesso aos alimentos e cobre a lâmina em cone.
3. Lâmina em cone – as lâminas giram rapidamente para processar as frutas congeladas e outros alimentos.
4. Junta – evita que o conteúdo vaze para fora da unidade.

OBS: A junta possui uma parte de cima e de baixo. A parte de cima mede 9,5 cm e a parte de baixo mede 10,8 cm.

5. Tampa inferior – rosqueia no tubo e na cobertura da lâmina, segurando no lugar todas as peças da montagem do tubo.

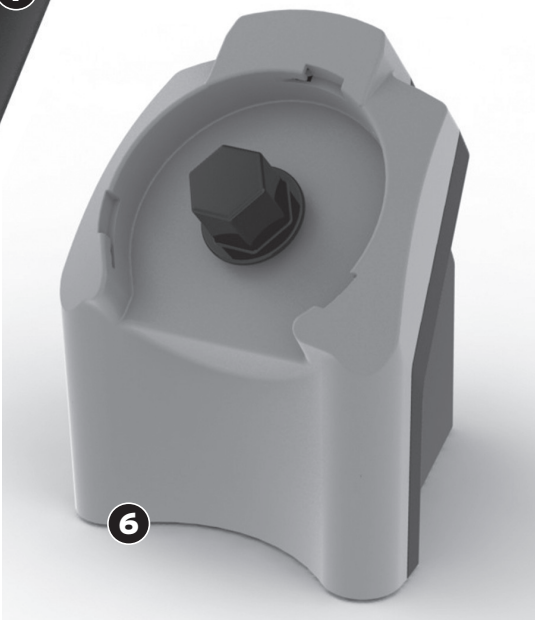

BASE

6. Base – contém o motor e o cabo elétrico. A base fornece a superfície de montagem para a montagem de tubo.
7. Cabo elétrico

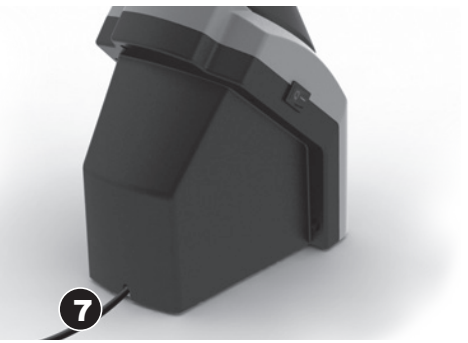

MONTAGEM

MONTAR O TUBO

1. Coloque a parte inferior da junta na tampa inferior.

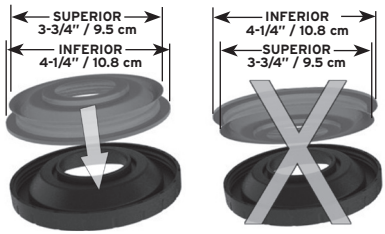

OBS: A junta possui um lado superior e um lado inferior. O lado superior mede 9,5 cm e o inferior mede 10,8 cm. A junta se encaixa bem justa na tampa inferior.

2. Ajuste com cuidado a lâmina em cone na junta.

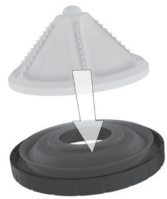

Insira SEMPRE a junta na tampa ANTES de rosquear a tampa na cobertura da lâmina.

3. Rosqueie a tampa inferior no tubo e cobertura da lâmina.

COLOQUE E TRAVE O TUBO NA BASE

4. Coloque a montagem de tubo na base.

O mecanismo de travamento na base evita que o motor funcione quando a montagem do tubo não está no lugar.

5. Gire no sentido anti-horário até que a montagem do tubo clique na posição travada.

REQUISITOS ELÉTRICOS

1. Interruptor elétrico

2. Cabo elétrico

Não utilize um cabo de extensão. Se o cabo fornecido for muito curto, mova o aparelho para mais perto da tomada. Coloque uma tigela em frente à unidade, abaixo do bico.

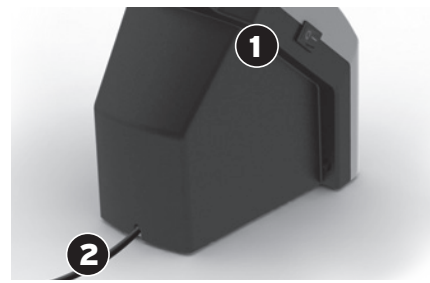

DESMONTAGEM

REMOVA O TUBO DA BASE

1. Gire o tubo na direção horária.

2. Remova a montagem de tubo da base.

DESMONTAR O TUBO

3. Desrosqueie a tampa inferior da cobertura da lâmina girando-a no sentido anti-horário.

AVISO:
As lâminas são muito afiadas!
NÃO toque nas lâminas.

4. Remova cuidadosamente a lâmina em cone.

CUIDADO:
As lâminas são afiadas.

5. Remova a junta levantando-a.

CUIDADO: NÃO tente desmontar, limpar ou fazer manutenção de sua máquina Yonanas enquanto o interruptor elétrico estiver ligado e/ou o cabo elétrico estiver ligado na tomada!

LIMPEZA

Componentes próprios para lava-louças.
Lave todos os cinco (5) componentes da montagem de tubo com água morna e sabão ou no compartimento de cima da lava-louça. Limpe a base com um pano úmido.

NÃO submerja a base, o plugue ou o cabo em líquidos nem permita que líquido entre no compartimento do motor ou nos componentes elétricos.

PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

- **Sempre** – use bananas que estejam com "pintas" antes de congelar. As pintas são sinais de que a banana está bem madura e quanto mais pintas marrons, mais doce está a banana. As bananas com pintas preparam as melhores Yonanas!

- **Sempre** – descasque as bananas bem maduras antes de congelar.

- **Sempre** – congele as bananas bem maduras e descascadas e outras frutas por pelo menos 24 horas antes de usar na máquina Yonanas.

- **Sempre** – certifique-se de que a montagem de tubo esteja travada no lugar na base, em posição de 12 horas.

- **Sempre** – mexa a Yonanas antes de servir para obter a consistência de sorvete cremoso.

Para melhores resultados, Yonanas deve ter a consistência de sorvete cremoso. Cada fruta e cada freezer é diferente, por isso suas frutas e outros ingredientes congelados devem degelar levemente, durante 10 a 15 minutos em temperatura ambiente, antes de serem usados para preparar Yonanas. Com o uso, rapidamente você saberá qual o tempo ideal de degelo para cada fruta.

DICA 1:

A Yonanas deve ter a consistência de sorvete cremoso. Cada fruta e cada congelador são diferentes, mas geralmente sua fruta deve descongelar durante 10-15 minutos antes de fazer a Yonanas. Você encontrará rapidamente o tempo certo de degelo para cada fruta.

DICA 2:

Se mesmo com o interruptor ligado a máquina desligar durante o uso, verifique se a montagem do tubo está correta e bem encaixada na base. Para fazer isso, gire o tubo no sentido anti-horário até clicar na posição travada. O mecanismo de travamento na base evita que o motor ligue quando o tubo não está no lugar.

DICA 3:

Se o sorvete cremoso não sair da máquina após a inserção da fruta congelada, utilize mais uma fruta para empurrar o sorvete para fora da Yonanas. Quando a receita pedir outros ingredientes, comece com 1/2 banana congelada e vá intercalando as outras frutas até utilizar todos os ingredientes. Lembre-se de mexer a Yonanas antes de servir. Desfrute!

FAZENDO Yonanas

O PROCESSO:

1. Deixe as bananas amadurecerem até ficarem com pintas.
2. Descasque e congele as bananas.
3. Descongele ligeiramente todas as frutas congeladas.
4. Insira 1/2 banana.
5. Insira um punhado de frutas congeladas (repita as etapas 4 e 5).
6. Mexa em uma tigela para misturar. Desfrute!

Para mais receitas fáceis e deliciosas, visite www.yonanas.com

Remova o êmbolo, ligue o interruptor na posição "ON".

Insira a fruta congelada pelo topo do tubo.

Pressione lentamente o conteúdo para dentro da lâmina em cone, usando o êmbolo.

OBS: as primeiras frutas inseridas na unidade podem não ser dispensadas imediatamente. Insira mais frutas para que o conteúdo seja dispensado por completo.

Aplique pressão firme no êmbolo para obter a consistência apropriada.

APÓS O USO/GARANTIA/ RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

APÓS O USO

Para limpar sua máquina Yonanas, desligue a energia e desconecte o cabo. Siga os procedimentos de desmontagem e limpeza encontrados na página 13. Certifique-se de que as peças estejam completamente secas antes de remontar. Armazene sua máquina Yonanas longe do alcance de crianças.

GARANTIA

ST Importações emite uma garantia limitada de 2 ano desde a data da compra. A garantia diz que este produto estará livre de defeitos de fabricação no material e mão de obra. A ST Importações, ao seu próprio critério, irá consertar ou substituir este produto ou qualquer componente do produto constatado como defeituoso durante o período de garantia. A substituição será feita com um produto ou componente novo ou restaurado.
Se a máquina Yonanas for utilizada impropriamente, se deixá-la cair ou for danificada por culpa do usuário, a garantia pode ser declarada nula. O Produto deve ser devolvido ao varejista na embalagem original juntamente com comprovante de compra e descrição do mau funcionamento.

Qualquer substituição do cabo elétrico deve ser feita somente pelo fabricante, seu agente de serviços ou pessoa similarmente qualificada.

Esta garantia não cobre defeitos causados por acidente, uso impróprio, abuso, instalação ou funcionamento incorretos, falta de cuidado razoável, modificação não autorizada, perda de peças, adulteração ou tentativa de reparo por pessoa não autorizada pelo distribuidor.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A máquina Yonanas para durante o uso e não liga novamente.
A razão mais provável é que o recurso de segurança tenha sido acionado. A máquina não funcionará a menos que a montagem de tubo esteja travada na posição de 12 horas. Para fazer isso, gire a montagem do tubo no sentido anti-horário até que o tubo clique na posição travada. O mecanismo de travamento na base evita que o motor ligue quando o tubo não está no lugar.

A máquina Yonanas não liga.
Verifique se a unidade está plugada e/ou se a tomada está funcionando. Se a máquina ainda não funcionar, confirme que a montagem do tubo esteja travada na posição de 12 horas.

A máquina Yonanas exala um cheiro de queimado.
Pode haver algum resíduo no motor proveniente do processo de fabricação durante as primeiras utilizações do produto. Se o odor continuar e/ou aparecer fumaça, desligue e desconecte o plugue IMEDIATAMENTE.

Nada sai da máquina quando você coloca uma banana dentro.
Certifique-se de usar 2 bananas congeladas para passar pela máquina. Se usar outras frutas, comece com uma banana depois insira as outras frutas, alternando e terminando com uma banana congelada. Misture a Yonanas na tigela antes de servir para assegurar que todos os ingredientes estejam bem misturados.

DESCARTE DE APARELHOS E BATERIAS

Este aparelho não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Este aparelho deve ser descartado em um local autorizado para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. Ao coletar e reciclar lixo, você ajuda a preservar recursos naturais e certifica-se de que o produto seja descartado de uma maneira responsável e amigável ao meio ambiente.

Qualquer substituição do cabo elétrico deve ser feita somente pelo fabricante, seu agente de serviços ou pessoa similarmente qualificada.

Para mais informações, visite

www.yonanas.com

V.9.10.14

yonanas™

© 2014 Healthy Foods, LLC
A Winston Products Company
Cleveland, OH 44139
www.yonanas.com
www.winstonproducts.us
Patents: http://www.yonanas.com/patents

SCAN ME
and find out
more online!
yonanas.com